

# 내비게이션 인포테인먼트 장치 블루투스 연결 가이드

Ver. 1.0



## STEP 1



차량의 SYNC 3 터치스크린에서 “Add Phone”을 누릅니다.  
(이미 휴대전화를 페어링한 경우 SYNC® 3에 해당 장치의 이름이 표시됩니다.  
화면에서 전화 연결을 요청하는 경우 페어링된 장치에 대해 Bluetooth® 가  
켜져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계를 따르십시오.)

## STEP 2



해당 화면이 나오면 링컨Go 단말로 화면 전환을 시킵니다.



링컨 Go 단말 화면으로 전환 후 설정 화면에서 블루투스 스위치를 눌러  
기능을 켭니다.




블루투스가 켜지면 자동으로 주위에 연결 가능한 블루투스 장치를  
검색합니다. SYNC® 3가 적용된 차량명을 확인 후 선택하세요. (eg. Aviator)



위 사진처럼 페어링 화면이 표시되면 SYNC® 3 화면으로 다시 전환합니다.

## STEP 3

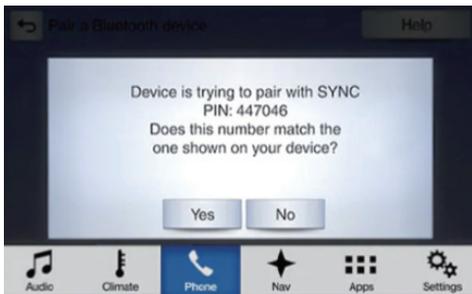

링컨 Go 단말에서 SYNC® 3를 선택하면 6자리 PIN이 표시됩니다.  
페어링하려면 터치 스크린에 표시된 PIN 확인 후 Yes를 선택합니다.

## STEP 4



모든 작업이 완료되면 SYNC® 3 디스플레이는 링컨 Go 단말과 페어링이  
성공했음을 나타냅니다.

## STEP 5



링컨 Go 단말의 모든 작업 완료 후 휴대 전화 블루투스를  
연결해주시기 바랍니다. (차량 블루투스를 통한 휴대전화 음성 통화 필요시)  
휴대전화 연결을 위해 링컨Go 단말 연결 시와 동일한 절차를 수행해  
주시시오. (참고: 휴대폰에서 SYNC® 3를 찾을 수 없는 경우 터치 스크린에서  
'다른 Bluetooth 장치 찾기'를 선택하여 SYNC® 3에서 휴대폰을 검색합니다.)

### ※ 음성통화를 위한 휴대전화 블루투스 연결시 참고



차량과 연결된 휴대전화 장치의  
블루투스 설정 항목에서 오디오 항목은  
비활성화하여 주시기 바랍니다.  
(참고. 갤럭시 블루투스 설정화면)

오디오 항목이 활성화된 경우  
내비게이션 장치와 차량간의 블루투스  
연결이 되지 않습니다.